


QUICKSTART

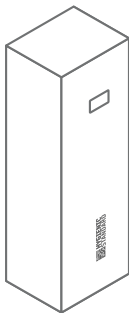


## LIEFERUMFANG

OPTIONAL ERHÄLTlich




## QUICKSTART

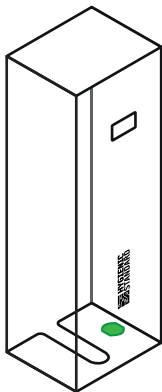

1

Stellen Sie zunächst sicher, dass keine Beschädigungen am Gerät vorliegen.

Entsperren Sie das **Vorreiber-schloss** am Gehäuse mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels.

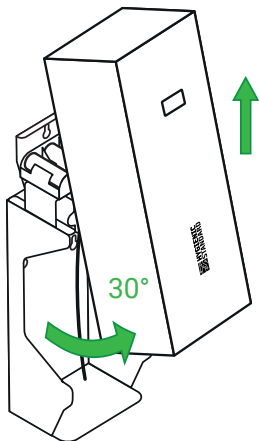


**2**

Öffnen Sie nach entsperrem Vorreiberschloss das Gehäuse.

Neigen Sie dazu das Gehäuse in einem ca. **30° Winkel** und ziehen es **nach oben** hin ab.

Der Standard Dispenser lässt sich ohne hohen Kraftaufwand öffnen!

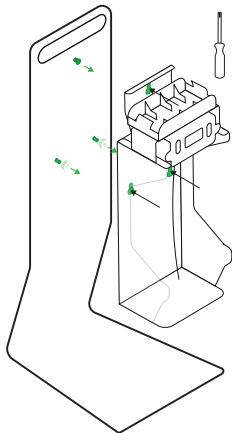


*Befindet sich eine Flasche im Standard Dispenser, entnehmen Sie diese.  
Werkzeug für M4x4 Torx Schraube  
nicht im Lieferumfang enthalten!*

**3**

Den Standard Dispenser am Standard Foot anbringen.

Entfernen Sie zunächst die beiden **Rändelmuttern** und lockern Sie die **M4x4 Torx Schraube** mit entsprechendem Werkzeug.

Anschließend hängen Sie den Standard Dispenser mit den **entsprechenden Langfeldlöchern** an der **M4x4 Torx Schraube** und den **beiden Bolzen** auf.

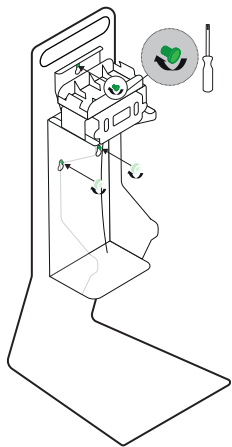


Werkzeug für M4x4 Torx Schraube  
nicht im Lieferumfang enthalten!

4

Ist der Dispenser eingerastet,  
gehen sie wie folgt vor.

Ziehen Sie nun die **M4x4 Torx Schraube** wieder an und befestigen Sie den Standard Dispenser mit den **beiden Rändelmuttern** an den Bolzen.

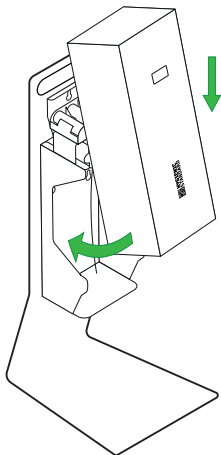

**5**

Schließen Sie das Gehäuse.

Nehmen Sie dazu das Gehäuse und neigen es um ca 30°. Führen Sie es in die Schlitz an der **oberen hinteren Kante** ein und schließen Sie das Gehäuse.

Der Standard Dispensor lässt sich ohne hohen Kraftaufwand schließen!



info@hygienic-standard.de  
www.hygienic-standard.de

Designed, developed and produced in Germany.

*Sämtliche Angaben wurden sorgfältig überprüft. Technische Änderungen, Irrtümer und  
Abbildungsänderungen unter Vorbehalt. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.*